

KM Collection



MOSLOCK

Ultrasonic Mosquito Repellent Device

사용설명서

markT

안전을 위한 주의 사항

당사의 제품은 사용자의 안전을 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 잘못된 방법으로 사용하시면 제품이 손상될 수 있고, 감전, 화재 폭발 등으로 인한 안전사고 발생의 위험이 있으므로, 이를 방지하기 위해 다음 각 사항을 반드시 지켜주시기 바랍니다.



제품에 액체가 쏟아지거나, 충격이 가해지는 등의 사고가 발생하여 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 고객센터에 연락하여 수리한 후에 사용 하십시오.



제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 발생하면 즉시 전원 공급용 어댑터를 분리하고 고객센터에 연락하십시오.



천둥, 번개가 심할 때는 낙뢰로 인한 사고를 예방하기 위하여 실외에서 제품 사용을 자제하시고, 전원 공급용 어댑터를 제품과 분리해 주십시오.



제품이 물에 닿지 않도록 주의하시고 습한 곳에서 사용하지 마십시오.



제품이 화학성 물질에 닿지 않도록 주의하십시오.



전원 연결을 위해 정식으로 국가인증 (KC인증 등) 받은 전원 공급용 어댑터 사용을 권고 드립니다. 정식 승인되지 않은 어댑터를 사용할 경우 제품에 이상이 발생하거나 감전 및 화재가 발생할 위험이 있습니다.



제품을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.




제품 및 어댑터를 각종 난방 기구, 직사광선에 노출되지 않도록 주의하시고, 여름철 자동차 내부 등 고온의 환경에서 사용하지 마십시오.




제품 커넥터 및 홀에 날카로운 것이 닿지 않도록 주의해 주시고, 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

구성품 확인하기

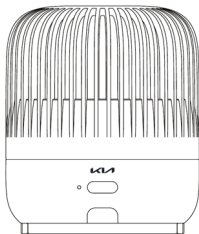

본품

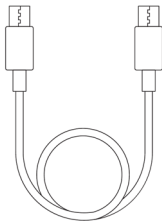


PD아답터 전원용
C-C 케이블

사용자 매뉴얼
(품질보증서)

매뉴얼

외관 및 기능

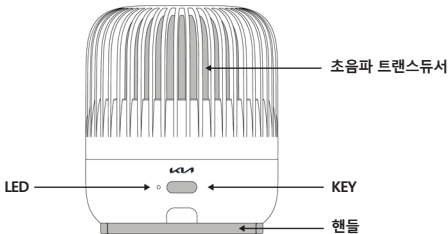

버튼 및 LED 동작


- 1번 누름 : 무드등 ON/OFF
- 2번 누름 : 모터 동작(LED 녹색 점등) / 모터 정지(LED 파란색 점등)
- 3번 누름 : 기기 연결 모드(LED 파란색 깜박임)
- 3초간 길게 누름 : 전원 OFF(빨간색 깜박임) / 전원 ON

⚠ 주의


- ※ 본 제품 작동 중에는 스마트폰 및 모바일 기기와 가까운 거리에서 사용을 피해 주십시오.
초음파 신호가 일부 장비의 마이크에 영향을 줄 수 있습니다.
- ※ 초음파 출력부가 귀에 직접 닿거나 가까이 향하지 않도록 주의하십시오.
- ※ 고주파음에 민감한 분이나 초음파에 반응하는 반려동물들이 있는 환경에서는 사용에 주의하시기 바랍니다. 사용 중 불편함이 느껴질 경우 제품과의 거리를 두거나 사용을 중단해 주십시오.

스마트폰 앱 연동 및 설정

1. 스마트폰용 앱은 App Store(또는 Play 스토어)에서 MOSLOCK을 검색하여 설치 하세요.

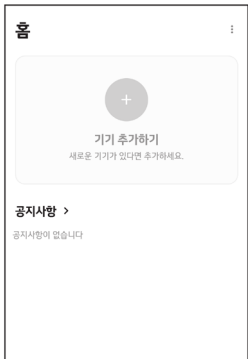

2. 기기의 버튼을 3번 연속으로 눌러주세요. LED가 파란색으로 깜박이면 기기연결 모드입니다.
3. 'MOSLOCK' 앱을 실행하고 화면 중앙의 [기기 추가하기](+)버튼을 누릅니다.

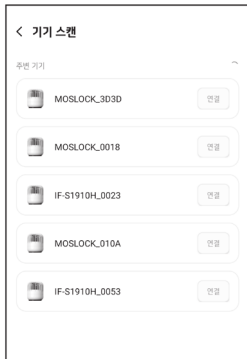


4. 검색된 목록에서 연결하려는 기기 'MOSLOCK_XXXX'의 [연결]을 선택하여 연결합니다.
(기기 이름의 마지막 4자리는 제품 라벨을 참고하세요.)

홈 화면 및 기본 제어




1. 연결이 완료 되면 홈 화면에 등록된 기기가 표시되며 해당 기기를 선택합니다.

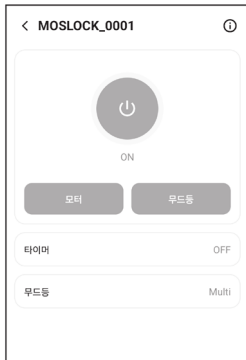


2. 기기 아이콘을 클릭하여 전원을 켜면 모터와 무드등의 기능 설정이 가능합니다. 전원 ON/OFF는 물론 모터와 무드등까지 개별 제어가 가능합니다.

스마트 타이머 활용

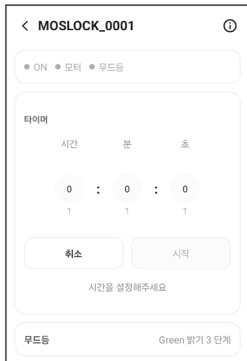

- 타이머 설정: 시간/분/초를 스크롤하여 원하는 작동 시간을 맞춘 후 [시작]을 누르세요.
- 자동 오프: 타이머 설정시간이 완료되면 기기는 자동으로 꺼집니다.

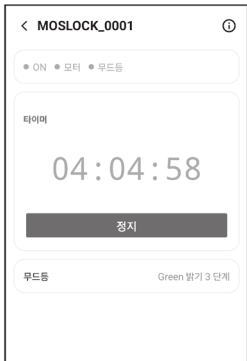

- 중단: 작동 중 언제든지 [정지]를 눌러 타이머를 취소할 수 있습니다.

무드등 컬러 및 밝기 설정

< MOSLOCK_0001

● ON ● 모터 ● 무드등

타이머

OFF

무드등

ON

밝기

123

색상

● Multi White Warm

● Red ● Green ● Blue

● Yellow ● Purple ● Sky

- 밝기 조절: 1단계부터 3단계까지 원하는 밝기를 선택하세요.
- 컬러 선택: 8가지 단색 중 원하는 색을 선택하여 변경할 수 있습니다.
- 멀티 모드: 색상 중 [Multi]를 선택하면 다채로운 색상이 부드럽게 변하는 모드로 작동합니다.

기기관리 및 업데이트

< 기기 정보

기기 이름

MOSLOCK_0001

기기 정보

모델명 IF-S1910H

시리얼 번호 91610001

펌웨어 버전 0.2606.01

설정

기기 업데이트

기기 초기화

- 펌웨어 업데이트: 최상의 성능을 위해 [기기 업데이트]메뉴에서 최신 소프트웨어를 확인하세요.
- 이름 변경: 기기 이름을 눌러 나만의 이름 (예: 거실 모스락)으로 바꿀 수 있습니다.
- 기기 초기화: 다른 사용자가 연결할 때 또는 기기를 초기화 시 사용합니다.

품질 보증서

(주)마크티는 본 제품에 대하여 품질 보증서에 기재된 내용을 보증 합니다.

무상 품질보증 기간은 제품 구입일을 기준으로 시작됩니다.

구매일자가 확인되지 않는 경우는 제조일로부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 합니다.

고장 발생 시 문의 : 마크티 고객센터 (02-3487-0700)

고객의 권리

본 품질보증서는 소비자기본법에 의거하여 구매하신 제품의 내용물을 보증 합니다.

제품 본체의 정상적인 사용 중에 기능상의 하자가 발생한 경우 다음과 같이 수리하거나 교환하여 드립니다.

1. 대상 및 보증기간

본체 및 C-C케이블

- 무상보증기간 : 구입일로부터 1년

2. 보상 방법

1) 무상보증기간 이후의 수리 : 무상보증기간이 지나면 수리비가 발생합니다.

2) 무상보증기간 내 유상수리 : 무상보증기간 이내라도 아래와 같은 경우에는 유상으로 수리 합니다.

① 고장이 아닌 경우

- A/S를 요청하는 경우, 고장이 아니더라도 A/S절차에 따른 비용이 발생합니다.

사용 설명서를 읽고 고장인 경우에만 요청해 주십시오.

② 소비자의 고의 또는 과실에 의한 고장인 경우


- 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 침수 등 제품 내에 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 제품에 충격을 가해 제품이 파손되거나, 기능상의 고장이 발생한 경우
- 제품을 고객이 임의로 분해하여 부속품이 분실되거나 파손된 경우
- 시너, 벤젠 등 다른 물질을 녹일 수 있는 유기용제에 의하여 외관이 손상 및 변형된 경우
- 사용 설명서 상의 '안전'을 위한 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인이나 고객의 과실로 인하여 고장이 발생한 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품을 교환하는 경우

전기용품 및 생활용품 안전 관리법 / 전파법 등에 따른 표시

기자재 명칭	LED 링무드등이 내장된 초음파 모기 기피 기기
인증번호 (KC)	R-R-ImT-IF-S1910H
인증받은 자의 상호	(주)마크티
제품명	MOSLOCK
모델명	IF-S1910H
사용전원	DC 9V/2A
사용온도	-20℃ ~ 50℃
제조사	(주)마크티
제조일자	별도표기
제조국	China
고객센터	02-3487-0700

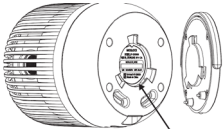

적합성평가 식별표시의 위치

소비자 정보 작성

S/N	
구입처/구입일자	
구입가격	
성명	
전화번호	
이메일	
주소	